

Mode d'emploi.

Détecteur de mouvement télécommandable et télé programmable.



300 UP IR



180 UP IR



Accessoires
disponibles

Zublin

Important

-Avant de commencer l'installation du détecteur de mouvement, vérifiez (à l'aide d'un voltmètre) que le raccordement du réseau de 230V est hors tension!

Fonctionnement

L'interrupteur passif à infrarouge réagit au rayonnement thermique d'un corps en mouvement. La lumière reliée au détecteur s'allume automatiquement dès qu'un individu s'approche de la zone surveillée. Si celui-ci sort de la zone, la lumière s'éteint après une durée réglable (Impulsion 0.7 sec (pause env. 20 sec.), de env. 10 sec à 12 min.)

Installation

L'installation devrait être réalisée à une hauteur de
1m à 1.5m pour le modèle 180 UPIR,
1m à 2.5m pour le modèle 300 UPIR.

Lors de la phase de test de l'appareil, la lentille doit être montée, sinon le détecteur de mouvement ne s'éteint plus !

Raccordement :

Fils de 1,5mm² selon les normes du pays.

Phase = L

Neutre = N

Retour = L'

R = raccordement optionnel permettant de lancer la minuterie par impulsion de phase sur cette entrée.

N'utilisez pas un poussoir avec témoin lumineux intégré !

Si « R » reste relié à la phase, la charge sera alimentée en permanence ! (cf. schéma p11).

Il n'est pas possible comme sur d'autres produits de lancer la minuterie par une interruption de la phase L !

Branchement des récepteurs

Des courants de démarrage élevés diminuent fortement la durée de vie du relais intégré au détecteur. Contrôlez les données techniques du constructeur des sources lumineuses à connecter de façon à ne pas surcharger le relais 16A.


Nous conseillons de connecter au maximum 3 à 4 détecteurs en parallèle. Dans le cas de cycle élevé de commutation ou de charges importantes, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "impulsion courte" du détecteur pour commander une minuterie (ou utiliser un contacteur) qui commutera la charge afin de soulager le relais du détecteur.

Schémas de branchement


Attention

Coupez impérativement le courant avant de commencer le montage!

Installation standard, raccordement optionnel permettant de lancer la minuterie par impulsion de phase sur entrée « R ».

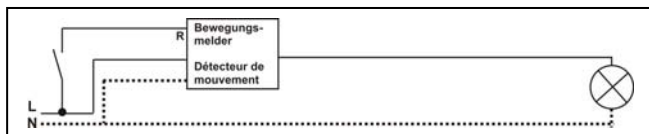


Commande d'une minuterie (mode courte impulsion)

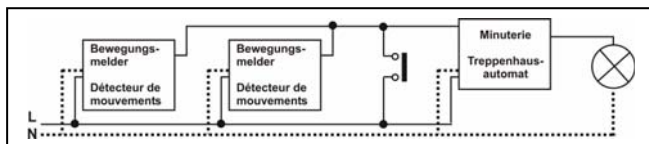


Branchement en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement (max. 3-4) avec interrupteur pour éclairage permanent. Lors de branchements de plus de trois détecteurs en parallèle, il est conseillé de brancher un circuit RC entre le neutre et le retour.

Dans le cas de cycle élevé de commutation ou de charges importantes, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "impulsion courte" du détecteur pour commander une minuterie qui commutera la charge afin de soulager le relais du détecteur.

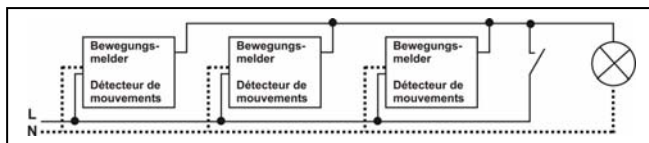


Lors de tensions de crête ou d'interférences dues au branchement en parallèle de lampes à économie d'énergie ou de relais, branchez un condensateur de compensation (RC) (entre le neutre et le retour). Il est également possible de brancher une varistance (U) entre la phase et le neutre. **RC**= Condensateur de protection **U**= Varistance

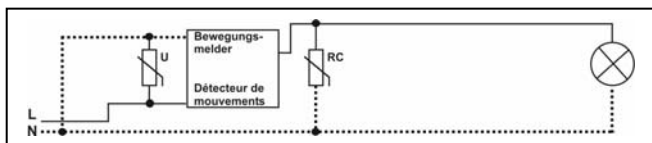

Lentille

Si vous souhaitez compléter le maintien de la lentille, vous pouvez la visser (nécessaire non fourni).

Retirez la lentille, insérez l'outil dans l'espace prévu et désolidarisez lentement la lentille des languettes de fixation. Attention, le détecteur n'est efficace qu'avec la lentille en position.

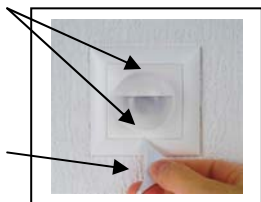

Télécommande 3 fonctions en option :

Languette de fixation de la télécommande sur support mural.

L'utilisation du support mural réduit la portée infrarouge. Veillez à garder le contact visuel entre la télécommande et l'appareil. Ne vous placez pas entre les deux et au besoin retirez la télécommande de son support afin d'assurer la liaison infrarouge.



3 fonctions disponibles à distance :

Auto = Automatique (fonction standard)


ON = allumage permanent *

OFF = extinction permanente *

* Après 6 heures, le détecteur se remet en mode automatique

Vue des potentiomètres

Le voyant LED clignote 1x lors d'une détection et 3x pour confirmer un nouveau réglage des potentiomètres Lux ou Time, ou la réception d'une consigne venant de la télécommande (option).

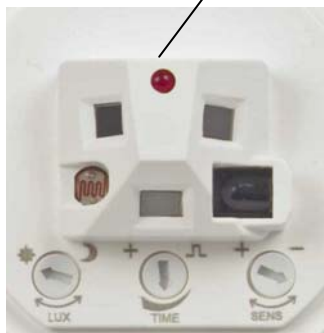

En option :



Les valeurs relatives aux potentiomètres reçues par télécommande seront annulées dès que les potentiomètres « LUX ou TIME » seront ajustés et les valeurs « mécaniques » seront prises en compte.

SENS (sensibilité)

Réglage de la portée de détection de l'appareil (cf. données techniques). Si la détection est trop sensible (déclenchement sans présence humaine, déplacements d'air, ...) agir sur ce réglage dans le sens anti horaire pour diminuer la valeur.

TIME (Temporisation)

Réglage de la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après le dernier mouvement intercepté dans la zone surveillée.

Impulsion : env. 0.7sec (pause entre impulsions d'env. 20 ou 60 s au choix avec télécommande de programmation en option).


Temporisation : env. 10 s à env. 12 min

Recommandations : couloirs 3 min, toilettes 12 min


Détection du crépuscule (Lux)

Le détecteur crépusculaire règle le seuil de réponse (sensibilité lumineuse) à partir duquel la détection est activée. Pour que le détecteur active la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre, tourner le potentiomètre dans le sens anti horaire vers le symbole « Lune ».


Recommandations : nuit 10 Lux, bureaux 200 Lux

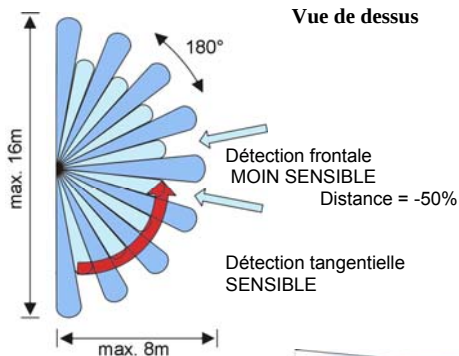

**Vue de profil (frontale)
300 UPIR**

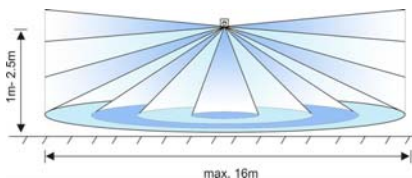

**Vue de profil (frontale)
180 UPIR**

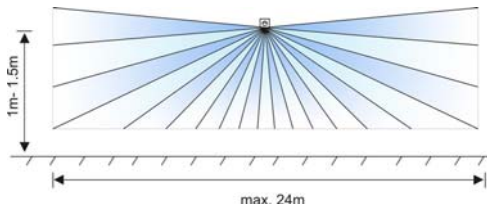

Zone de détection 180 degré

La plage d'interception de 180° ainsi que son réseau dense vous garantissent un fonctionnement optimal.

La surface surveillée dépend de la hauteur de montage de l'appareil.

Comme le détecteur de mouvement réagit à la différence de température entre une source de chaleur en mouvement et la température environnante, la portée peut varier en fonction de l'emplacement de l'appareil, des conditions atmosphériques, du volume de la source de chaleur.

Comment remédier aux pannes

Problèmes:	Cause/Correction
Pir ne s'enclenche pas:	-Seuil crépusculaire trop haut -Contrôlez l'ampoule de la lampe -Vérifiez la tension et les fusibles du secteur
S'enclenche et s'éteint sans raison:	-Sensibilité trop haute, réglez la sensibilité au centre -Vérifiez qu'il n'y a pas de source parasite dans la zone surveillée: Courants d'air, animaux, etc. peuvent provoquer des interférences. -Vérifiez la distance par rapport aux lampes (réflexion thermique ou influence de la lumière directe). -Dans le cas de transformateurs, de relais, branchez un circuit RC en parallèle avec la charge.
La lumière s'éteint même lorsqu'un individu se trouve dans la zone surveillée:	-Réglez le potentiomètre Timer au maximum.
Elle s'allume en plein jour:	-Seuil crépusculaire trop bas (Tournez le potentiomètre Lux sur lune). -Attention: lors de la modification de la sensibilité lumineuse, la nouvelle valeur n'est prise en compte qu'après 1 minute!
Ne s'éteint plus:	Un corps chaud en mouvement est capté en permanence.

Après raccordement au réseau, l'appareil à besoin d'environ 1 minute jusqu'à la mise en marche!

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230V/50HZ
Puissance:	2300 W / 10A max. ($\cos \varphi = 1$) 1150 VA / 5A max. inductive ($\cos \varphi = 0,5$) (lisez la notice pour plus de détails !)
Temporisation:	Impulsion 0.7s / 10 sec. à 12 min env.
Réglage crépusculaire:	10 à 2000 Lux
Consommation :	ON 1 Watt / OFF 0.5 Watt
Télécommande IR :	Auto / ON / OFF portée 4 à 6m max.
Zone de détection:	(horizontale 180°)
Hauteur de montage	1m à 2.5m (300 UPIR)
Détecteur 300UPIR	1.0m = max. 8m (rayon) 2.5m = max. 10m (rayon)
Hauteur d'installation	
Détecteur 180UPIR	1-1.5m = max. 12m (rayon)
Dimensions:	86x86x50mm
Protection:	Montage intérieur uniquement Classe II

Commande de charges électroniques

D'éventuels dérangements peuvent apparaître par suite de présence de capacités parasites et/ou de courants capacitifs (longueur de câble importante, entrée/sortie d'appareils électronique,...). Les relais ou minuteries électroniques pour la commande d'éclairage réagissent au moindre courant latent bien que le détecteur de mouvement soit au repos. Pour éviter ce genre de désagrément, il est conseillé d'installer des relais ou minuteries mécaniques (à bobinage).

Il est fortement conseillé de brancher au maximum 4 détecteurs de mouvement en parallèle.

Si des perturbations électriques apparaissent, il est possible de les éliminer en branchant un réseau RC ou un condensateur en parallèle sur chaque détecteur. Il est aussi possible en cas de courant capacitifs de brancher une charge résistive de quelques watts en parallèle sur la charge commandée (une ampoule incandescente par exemple).



Ne jetez pas les appareils électriques usés avec les déchets ménagers, mais apportez les aux déchetteries collectives de votre commune, ou retournez les auprès de votre vendeur.

